

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-T230

# Uputstvo za upotrebu

# O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili dobavljača usluga.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

## Ikone sa uputstvima



**Upozorenje:** Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



**Oprez:** Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



**Napomena:** Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

## Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

## Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

# Sadržaj

## Početak rada

- 7 Raspored uređaja
- 8 Tasteri
- 9 Sadržaj pakovanja
- 10 Punjenje baterije
- 12 Umetanje memorijske kartice
- 14 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 15 Držanje uređaja
- 15 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 15 Podešavanje jačine zvuka
- 15 Prebacivanje na nečujni režim

## Osnovne informacije

- 16 Indikator ikona
- 17 Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir
- 20 Pokreti za upravljanje
- 22 Korišćenje više prozora
- 26 Obaveštenja
- 27 Početni ekran
- 29 Ekran aplikacija
- 31 Korišćenje aplikacija
- 31 Pomoć
- 32 Unos teksta
- 34 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 35 Konfigurisanje naloga

- 36 Postavljanje profila korisnika
- 36 Prenos datoteka
- 37 Zaštita uređaja
- 38 Nadogradnja uređaja

## Komunikacija

- 40 Kontakti
- 44 E-pošta
- 46 Google Mail
- 48 Hangouts
- 48 Google+
- 49 Сликe

## Web i mreža

- 50 Internet
- 51 Chrome
- 52 Bluetooth

## Mediji

- 54 Muzika
- 56 Kamera
- 61 Galerija
- 65 Video
- 66 YouTube

## Aplikacije i prodavnice medija

- 67 Play прод.
- 68 Samsung Apps
- 68 Play књиге
- 69 Play Movies & TV
- 69 Google Play музика
- 69 Play игре
- 69 Play новинарница

## Uslužni programi

- 70 Beleška
- 71 S planer
- 73 Režim za dete
- 74 Dropbox
- 74 Cloud
- 75 Диск
- 75 Hancom Office Viewer
- 78 Alarm
- 79 Svetsko vreme
- 80 Kalkulator
- 80 „S Voice“
- 81 Google
- 82 Гласовна претрага
- 82 Moji fajlovi

## Putovanja i lokalno

- 85 Мапе

## Podešavanja


- 86 O podešavanjima
- 86 Veze
- 89 Uređaj
- 94 Komande
- 97 Opšte
- 101 Google подешавања

## Dodatak

- 102 Rešavanje problema
- 107 Uklanjanje baterije

# Početak rada



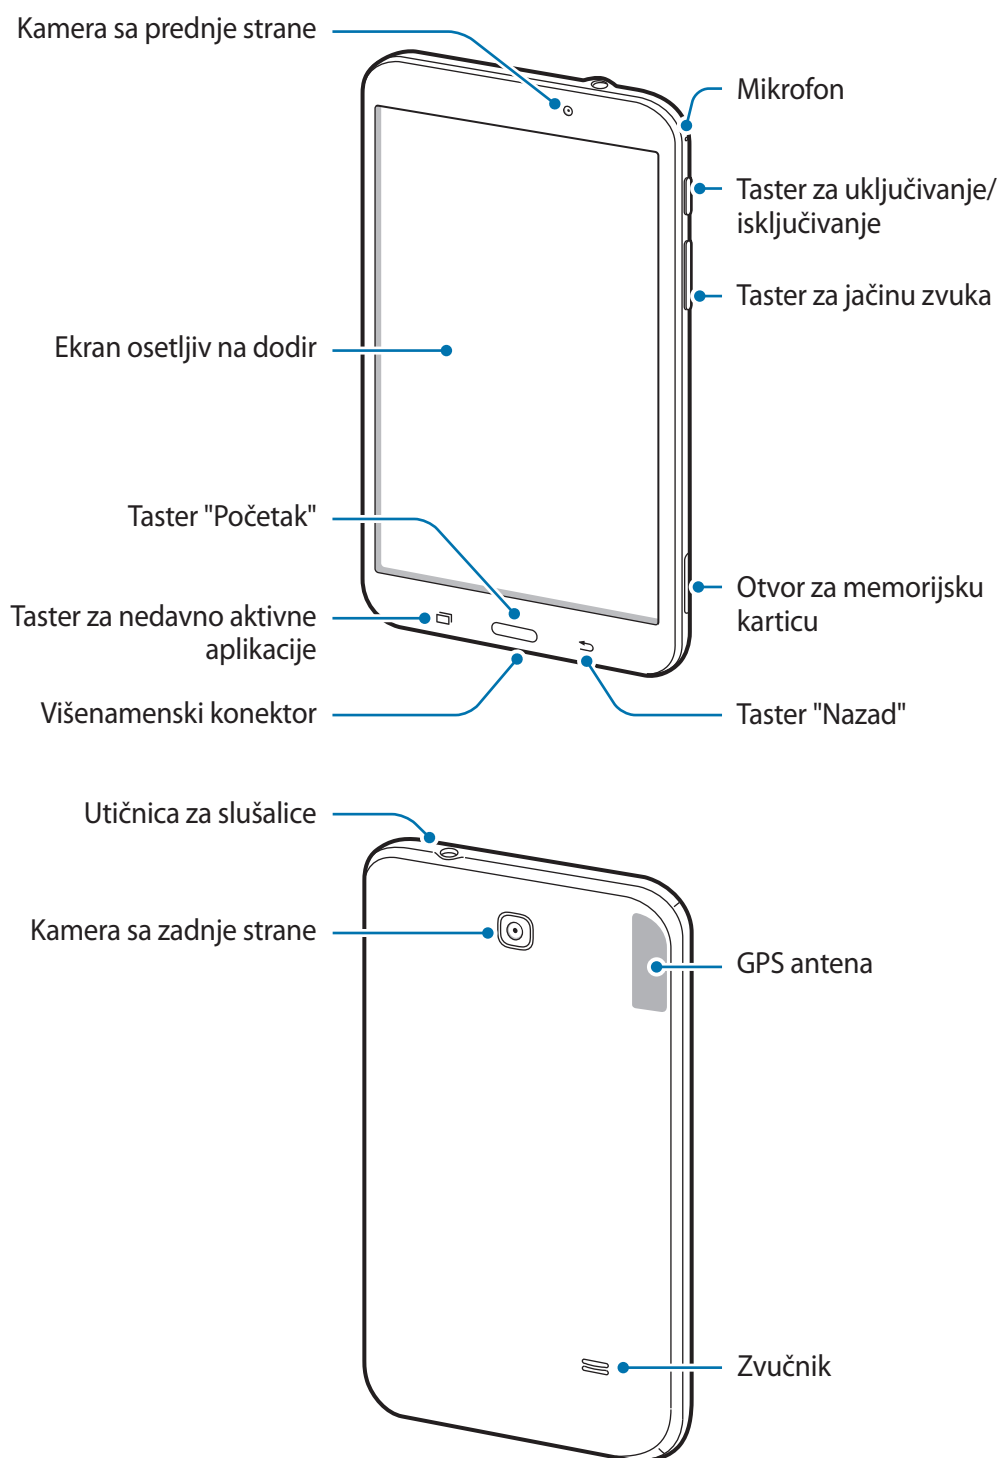


## Raspored uređaja





- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

## Tasteri

Taster	Funkcija
 <b>Uključivanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.</li> <li>• Pritisnite i držite 8 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja.</li> <li>• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.</li> </ul>
 <b>Nedavno korišćene aplikacije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.</li> </ul>
 <b>Početak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.</li> <li>• Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google pretragu.</li> </ul>
 <b>Nazad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.</li> </ul>
 <b>Jačina zvuka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.</li> </ul>



## Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.

## Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

## Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

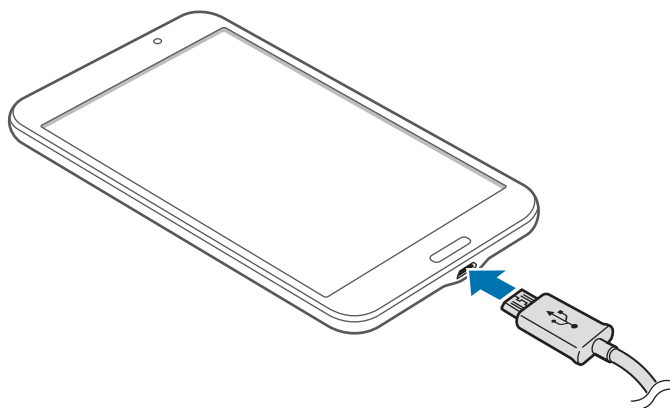



Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

## Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

## Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

## Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu gore.




- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **SD card**.

- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

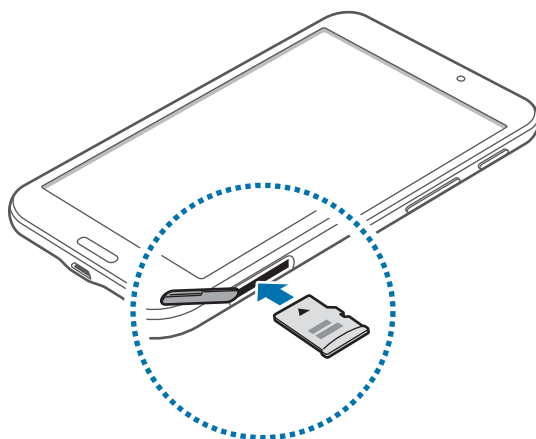

- 4 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.

## Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu, kucnite  → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.


- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
- 3 Zatvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu, kucnite  → **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

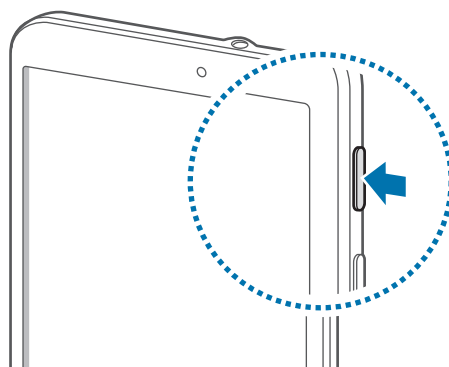

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

## Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

## Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

## Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

## Prebacivanje na nečujni režim











Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk**.

# Osnovne informacije

## Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Aktivirana funkcija pametnog ekrana
	Povezan sa računarom
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije



## Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

## Pokreti prstima

### Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

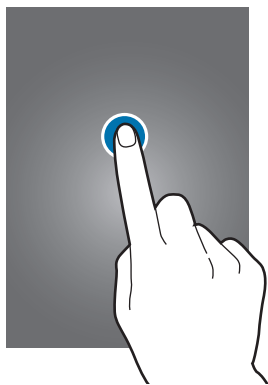


## Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.




## Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

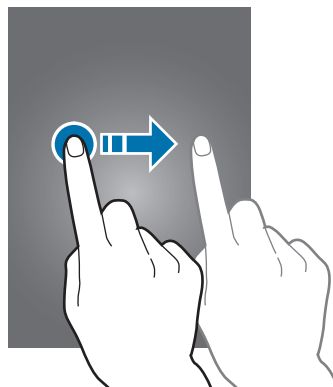


## Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

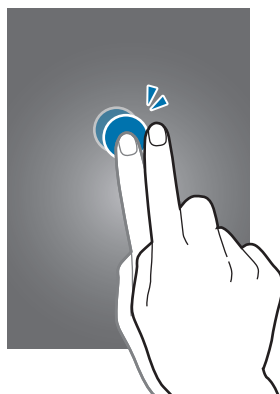


## Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

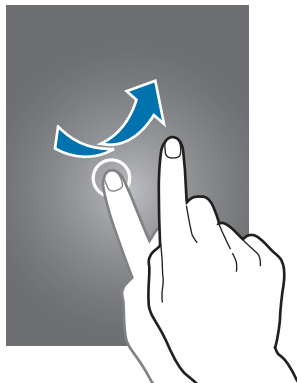


## Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

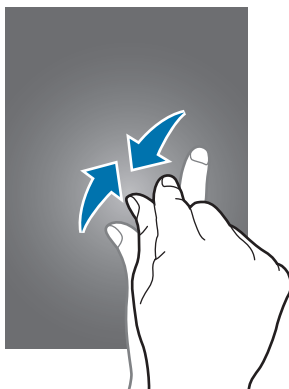

## Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.


Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu, kucnite na  → **Podešavanja** → **Komande** → **Pokret dlanom**, a zatim prevucite prekidač **Pokret dlanom** na desno.



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

## Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

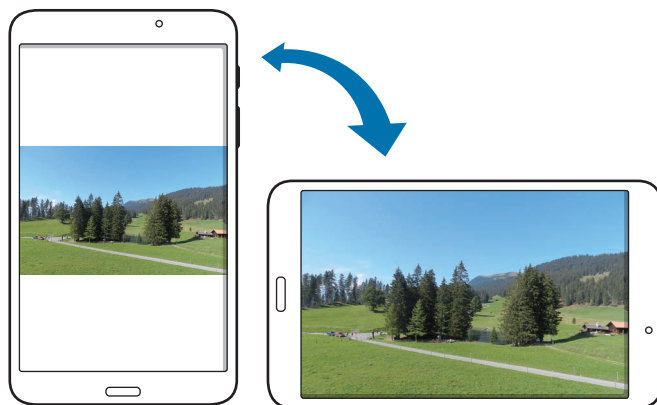


Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.


## Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

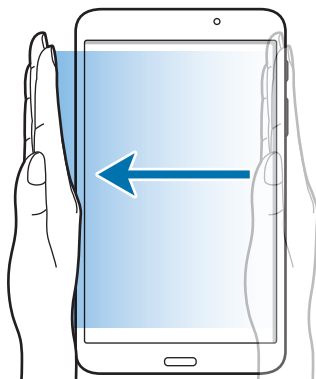

## Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.

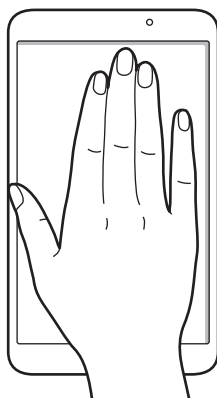

## Korišćenje više prozora

Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.




- Mogu se izvršavati samo aplikacije na sistemskoj paleti više prozora.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste koristili više prozore, na početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Uređaj** → **Više prozora**, a zatim prevucite dugme za opciju **Više prozora** udesno.


## Korišćenje više prozora sa deljenim ekranom

Koristite ovu funkciju za pokretanje aplikacija na deljenom ekranu.

### Pokretanje aplikacija u višestrukom prozoru sa deljenim ekranom


- 1 Prevucite prstom od desnog ruba ekrana prema sredini ekrana. Umesto toga, kucnite i držite .

Sistemska paleta sa više prozora se pojavljuje na desnoj strani ekrana.

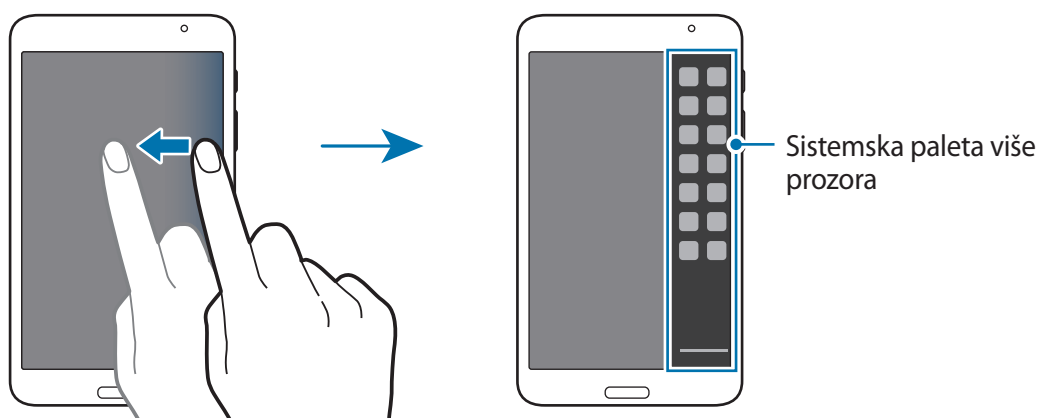

- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije na sistemskoj paleti više prozora, a zatim je prevucite na ekran.

Otpustite ikonu aplikacije kada ekran postane plav.

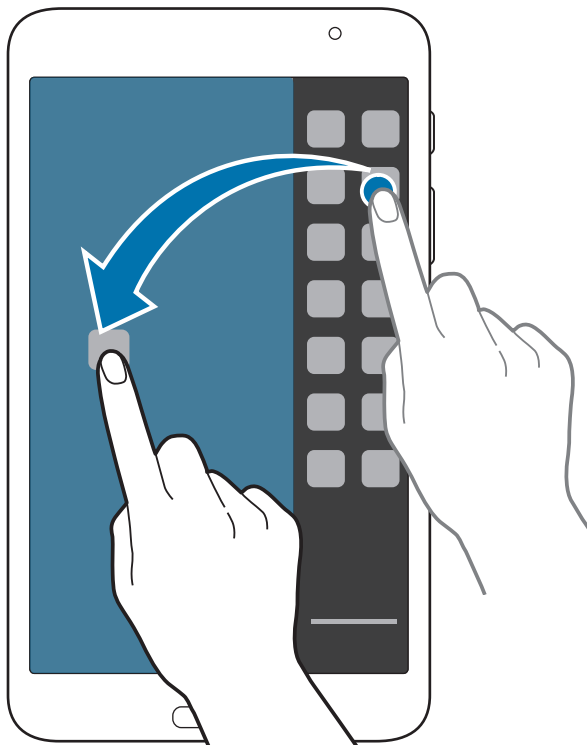

- 3 Kucnite i držite drugu ikonu aplikacije na sistemskoj paleti više prozora, a zatim je prevucite na novu lokaciju.


## Deljenje sadržaja između aplikacija

Možete jednostavno deliti sadržaj između aplikacija, kao što su **E-pošta** i **Internet**, njihovim prevlačenjem i otpuštanjem.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

- 1 Pokrenite aplikaciju **E-pošta** i **Internet** u deljenom ekranu više prozora.

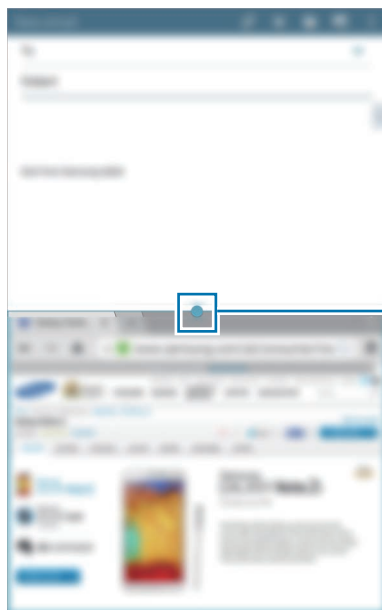

Pristupanje opcijama višestrukih prozora

- 2 Kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim kucnite na



Kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:

- : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
- : Deljenje stavki kao što su slike, tekst ili linkovi između prozora aplikacija funkcijom prevlačenja i otpuštanja.
- : Povećanje prozora.
- : Zatvaranje aplikacije.




- 3 Kucnite i držite stavku u prozoru za Internet i prevucite je na lokaciju u prozoru za E-poštu.



## Obaveštenja



Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite prstom nadole sa statusne linije, a zatim kucnite na  da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.
- **Sinhron.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Pametno ostanak:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite **Podešavanja** → **Uređaj** → **Režim blokiranja**.
- **Profil letenja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na  → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.


## Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

## Promena mesta stavkama

### Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na , kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

### Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

### Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

## Promena mesta panela

### Dodavanje novog panela

Uхватite ekran i kucnite .

### Pomeranje panela

Uštípajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

### Uklanjanje panela

Uхватite ekran, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

## Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite i držite prazan prostor, kucnite na **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim jedno od sledećeg:

- **Galerija:** Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Živi tapeti:** Pregled animiranih slika.
- **Слике:** Pregled slika u **Слике**.
- **Тарети:** Pregled slika tapeta.


Izaberite sliku, promenite veličinu okvira ako je potrebno, a zatim je postavite kao tapet.

## Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Na Početnom ekranu kucnite  → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Početni ekran. Unesite željenu lokaciju, promenite joj veličinu prevlačenjem okvira, ukoliko je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju kao widget.

## Ekran aplikacija


Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na  da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.


## Promena mesta aplikacija

Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

## Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

## Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

## Deinstaliranje aplikacija


Kucnite na  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

## Onemogućavanje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je onemogućili.

Da biste omogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija kucnite na  → **Prikaz onemogućenih aplikacija**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **Gotovo**.



- Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu onemogućiti.
- Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija ali se i dalje nalaze na uređaju.

## Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.


### Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Neke aplikacije su grupisane u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim izaberite aplikaciju da biste je otvorili.



### Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Kucnite  da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

### Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Kucnite  → **Men. zadataka**, a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Alternativno, kucnite  → **Zatvori sve**.

## Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

## Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.




Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

## Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

## Korišćenje Samsung tastature

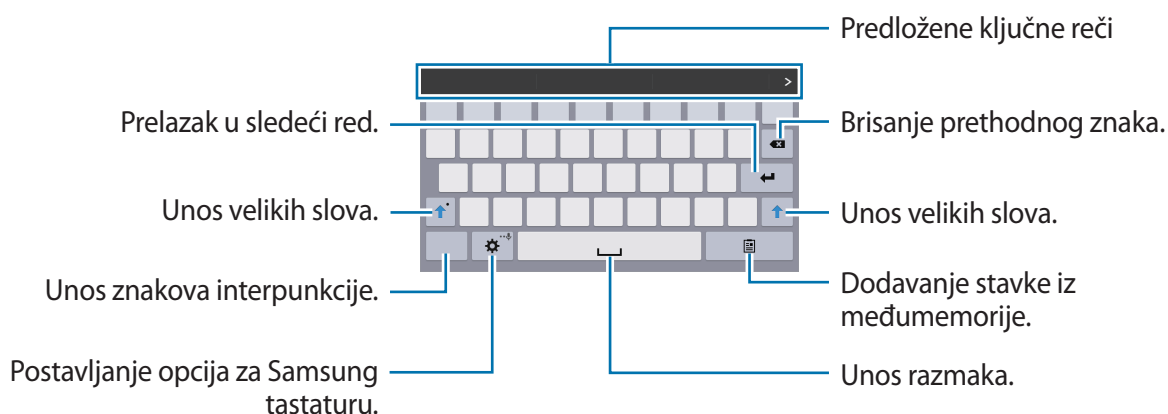

## Unos velikih slova

Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

## Promena tipa tastature

Kucnite i zadržite , a zatim kucnite na  da biste promenili tip tastature.



Na lebdećoj tastaturi, kucnite i držite  i premestite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.






## Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

## Rukopis

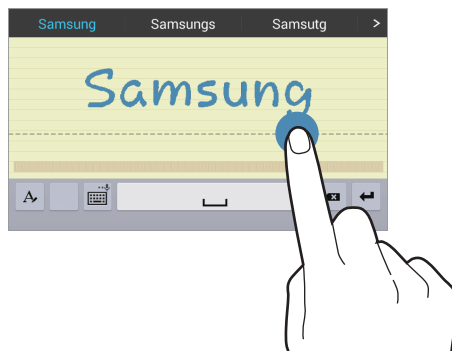Kucnite i držite , kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.



Koristite pokrete za pisanje rukom za obavljanje akcija, kao što su izmena ili brisanje znakova i umetanje razmaka. Da biste prikazali vodiče za pokrete, kucnite i zadržite , a zatim kucnite na  → **Pomoć** → **Korišćenje pokreta rukopisa**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Unos teksta glasom


Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofون. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

## Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, postavite pokazivač u tačku gde se vrši unos, a zatim kucnite na  → **Zalepi**.

## Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 86)



Uverite se da je Wi-Fi konekcija aktivna pre korišćenja internet aplikacija.

## Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

## Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

## Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

## Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

## Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play prod.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

## Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste podesili Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.



Takođe, podesite Samsung nalog.

## Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**, izaberite naziv naloga pod **MOJI NALOZI**, izaberite nalog za uklanjanje, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

## Postavljanje profila korisnika

Postavite profile korisnika i zatim izaberite jedan prilikom otključavanja uređaja da biste koristili personalizovane postavke. Postavljanjem višestrukih profila korisnika, nekoliko korisnika može deliti uređaj bez uticaja na tuđe lične postavke, poput naloga elektronske pošte, tapeta i ostalog.

Na Početnom ekranu, kucnite na  → **Podešavanja** → **Opšte** → **Korisnici** →  → **Korisnik** → **OK**, a zatim pratite instrukcije na ekranu da biste postavili novi korisnički profil. Da biste pristupili uređaju sa korisničkim profilom, izaberite profil u gornjem desnom delu zaključanog ekrana.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

### Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.  
Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.  
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

### Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

## Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.  
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.


## Zaštita uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

## Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

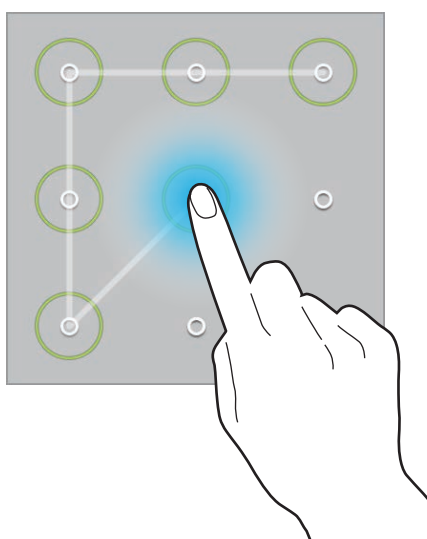

## Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

## Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija, kucnite na **Podešavanja** → **Uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

## Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“, a zatim unesite kôd za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

## Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

## Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Dopuni sada**.

# Komunikacija

## Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.




Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

## Upravljanje kontaktima

Kucnite na **Kontakti**.

### Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

### Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

### Brisanje kontakta

Kucnite na .



## Pretraga kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- ✉ : Sastavljanje e-poruke.

## Prikazivanje kontakata

Kucnite na **Kontakti**.


Uređaj podrazumevano prikazuje sve kontakte.

Kucnite  → **Podešavanja** → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju gde se kontakti čuvaju.

## Premeštanje kontakata


Kucnite na **Kontakti**.

### Premeštanje kontakata na Google

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

### Premeštanje kontakata na Samsung

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

## Uvoz i izvoz kontakata

Kucnite na **Kontakti**.


### Uvoz kontakata

Kucnite  → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju uvoza.

### Izvoz kontakata

Kucnite  → **Podešavanja** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju izvoza.

### Deljenje kontakata

Kucnite  → **Deli vizitkartu putem** → **Više kontakata**, izaberite kontakte, kucnite **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Omiljeni kontakti

Kucnite na **Omiljeni**.

Kucnite  da dodate kontakte u omiljene.

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Prikaz u vidu liste / Prikaz u vidu rešetke:** Pregled kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć:** Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

## Grupe kontakata

Kucnite na **Grupe**.

### Kreiranje grupe


Kucnite na , postavite detalje grupe, dodajte kontakte, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

### Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na  → **Dodaj člana**. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

### Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Obriši grupu:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite **Gotovo**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Izmeni grupu:** Promena podešavanja grupe.
- **Dodaj člana:** Dodavanje članova grupi.
- **Ukloni iz grupe:** Uklanjanje članova iz grupe.
- **Pošalji e-poruku:** Pošaljite e-poštu članovima grupe.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Pomoć:** Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.


### Slanje e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Vizitkarta

Kucnite na **Kontakti**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite  → **Deli vizitkartu putem** → **Izabrani kontakt**, a zatim izaberite metod deljenja.


## E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.



## Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na  za privatni nalog za e-poštu, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za kompanijski nalog za e-poštu. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

## Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri vrhu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.


Kucnite **Uklj. mene** da dodate sebe kao primaoca.

Kucnite na  da biste dodali još primaoca.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  →  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.


## Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

## Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

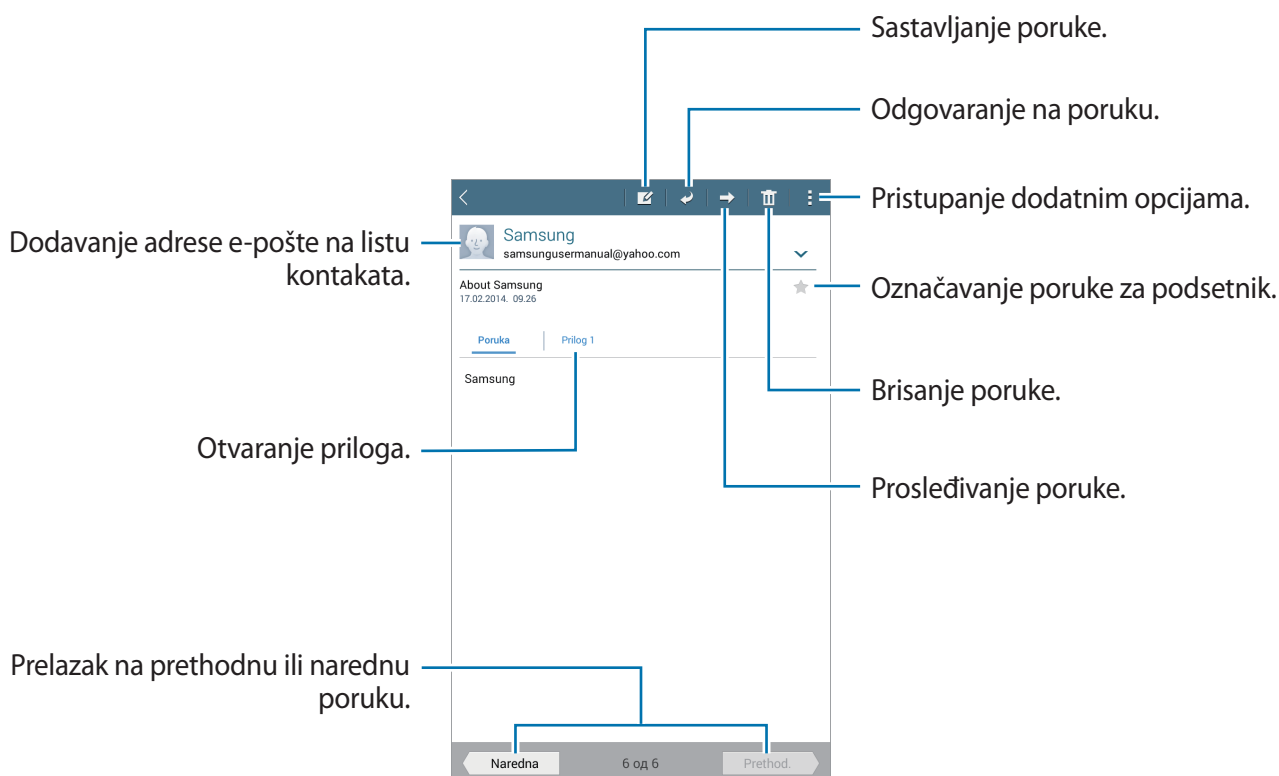

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

## Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

## Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na **ПОШАЉИ**.

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na  → **Приложи датотеку** da biste priložili slike, video zapise, muziku i drugo.


Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na  → **Подешавања** da biste promenili podešavanje za Google Mail.

Kucnite na  → **Пошаљи повратне информације** da biste poslali svoja mišljenja o razvoju aplikacije.

Kucnite na  → **Помоћ** da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.

## Čitanje poruka

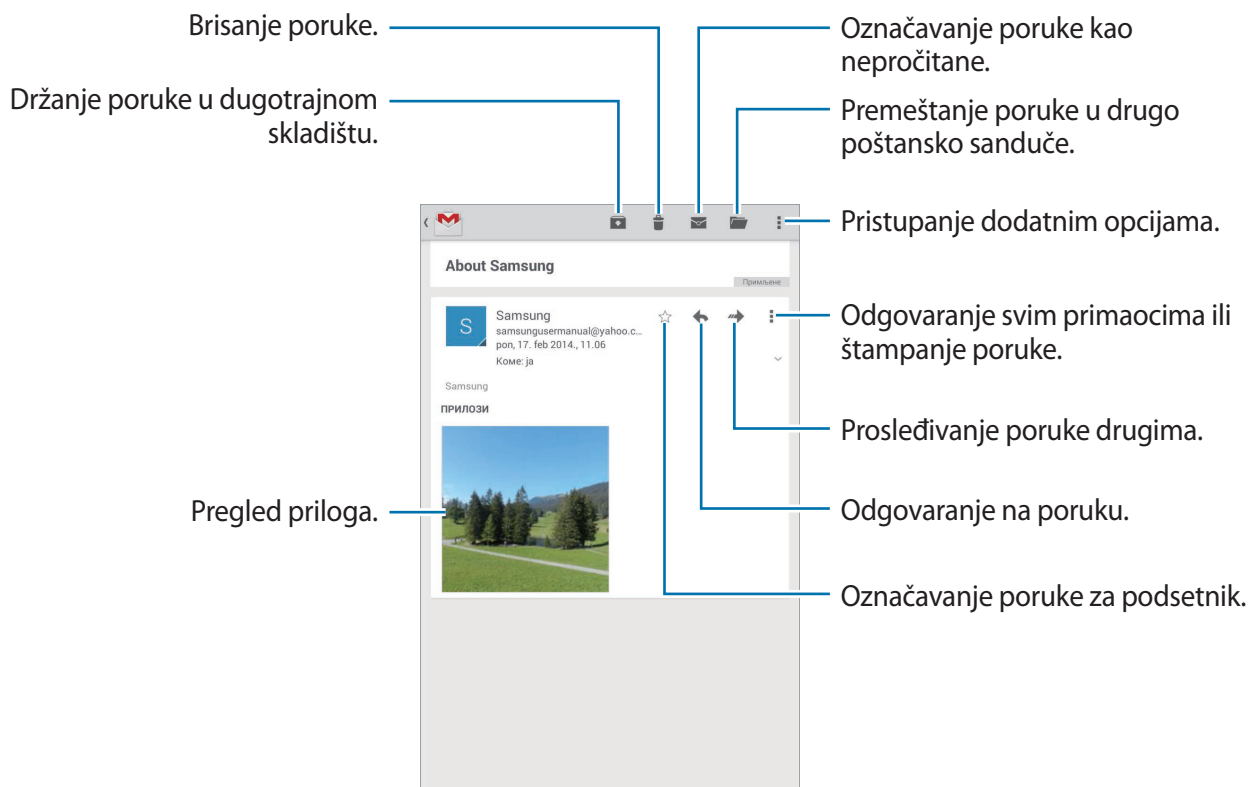

## Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na → **Освежи** da biste ručno preuzeli nove poruke.

Kucnite na da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku koju ćete da dodelite.

## Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

## Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Cbe** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.



## Слике

Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video zapise putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **СВЕ**: Pogledajte sve slike ili video zapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ИСТАКНУТО**: Pogledajte slike ili video zapise grupisane po datumu ili albumu. Kucnite ➤ da pogledate sve slike ili video zapise u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video zapis.

Dok pregledate, koristite jednu od sledećih ikonica:

-  : Izmenite sliku.
-  : Podelite sliku ili video zapis sa drugima.
-  : Izbrišite sliku ili video zapis.

# Web i mreža

## Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.


### Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na  da biste pristupili dodatnim opcijama dok pregledate veb stranicu.



Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

### Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Nova kartica**.

Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na naslov da biste ga izabrali.

### Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

### Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na  →  → **Sačuvaj**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

## Istorija

Kucnite na  → **Obeleživači** → **Istorija** da biste otvorili veb stranicu sa liste nedavno posećenih veb stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na .

## Sačuvane strane

Da biste pregledali sačuvane veb stranice, kucnite na  → **Obeleživači** → **Sačuv. str.**

## Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste videli sačuvane veze, na ekranu aplikacija, kucnite na **Moji fajlovi** → **Istorija preuzimanja**.

## Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu web stranice, kucnite na  → **Podeli putem**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

## Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

## Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт.**

Da biste prešli na novu web stranicu, listajte levo ili desno u polju sa naslovom, i kucnite na naslov da biste ga izabrali.

## Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite ☆ → **Сачувај**.

Da otvorite obeleženu web stranicu, kucnite na ☰ → **Обележивачи**, a zatim izaberite jedan.

## Pretraga Web-a glasom

Kucnite na 🗣️, izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

## Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na ☰ → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Da pogledate obeleživač kucnite **ОБЕЛЕЖИВАЧИ**.

## Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).


Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Веже** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

## Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

## Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, a zatim izaberite jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku.

Kada Vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetooth zahtev za autorizaciju koji kreira drugi uređaj. Primljene datoteke se čuvaju u fascikli **Download**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

# Mediji

## Muzika


Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

## Reprodukcija muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.

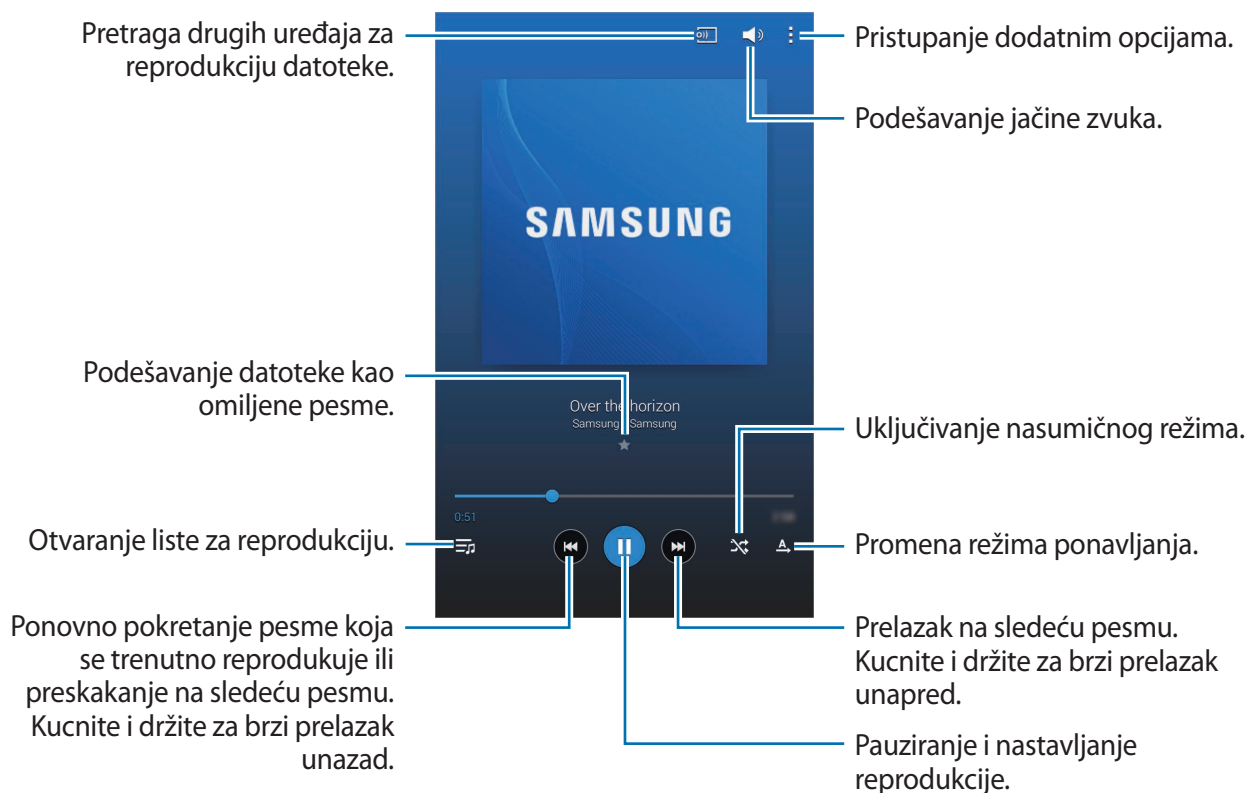


Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite  → **Podešavanja** → **Plejer** → **Pametna jačina zvuka**.



Kada se aktivira funkcija **Pametna jačina zvuka**, jačina zvuka može biti veća od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.



**Pametna jačina zvuka** se možda neće aktivirati za neke datoteke.


Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Plejer** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.


## Postavljanje pesme za ton alarma

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje postavili za zvuk alarma, kucnite na  → **Postavi kao ton alarma** → **Gotovo**.

## Kreiranje lista za reprodukciju


Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Lis. za rep.**, a zatim kucnite na  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj numere**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Kraj**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Dodaj u listu**.

## Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju.

Kucnite  → **Muzički kvadrat**, i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

## Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 61)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.



- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.


### Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

## Snimanje fotografija

### Snimanje fotografije

Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

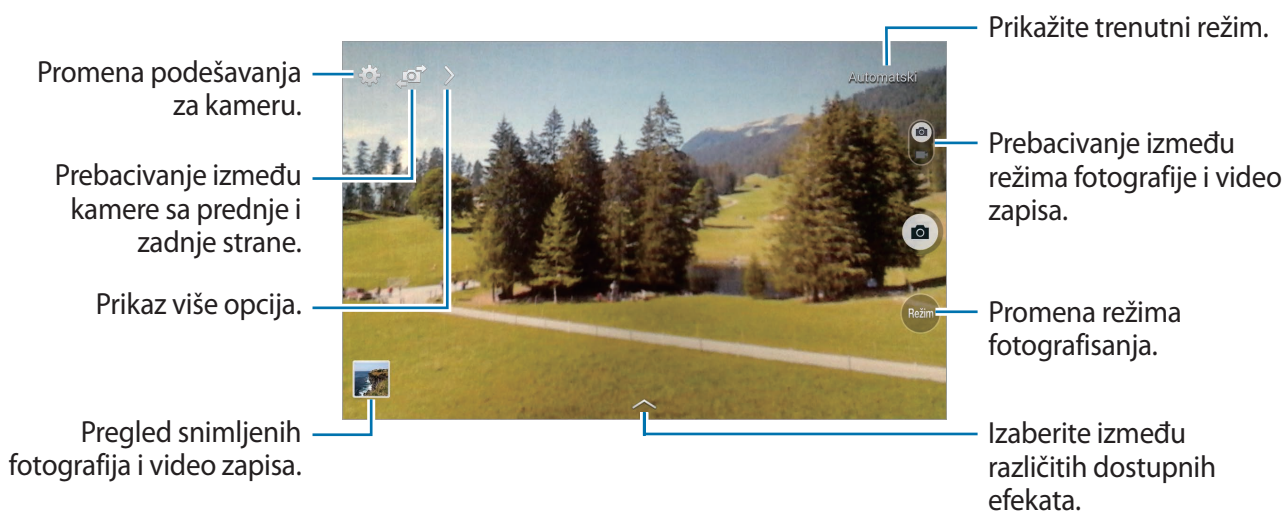




## Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Automatski:** Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
- **Lepo lice:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Zvuk i snimak:** Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.

Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.





Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.  
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
  - Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
  - Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
  - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Noć:** Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.

## Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na **Režim** → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.




## Primena efekata filtera


Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na  i izaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

## Snimanje video zapisa


### Snimanje video zapisa

Gurnite prekidač fotografija-video prema ikoni video zapisa, a zatim kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

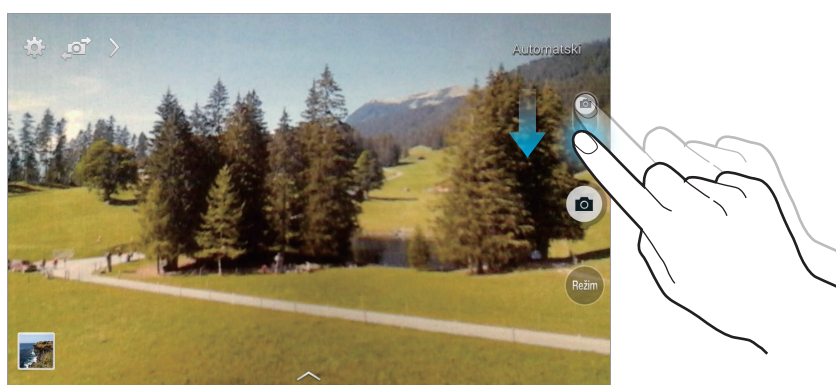


Ručno fokusiranje nije dostupno u video režimu.

### Režim snimanja

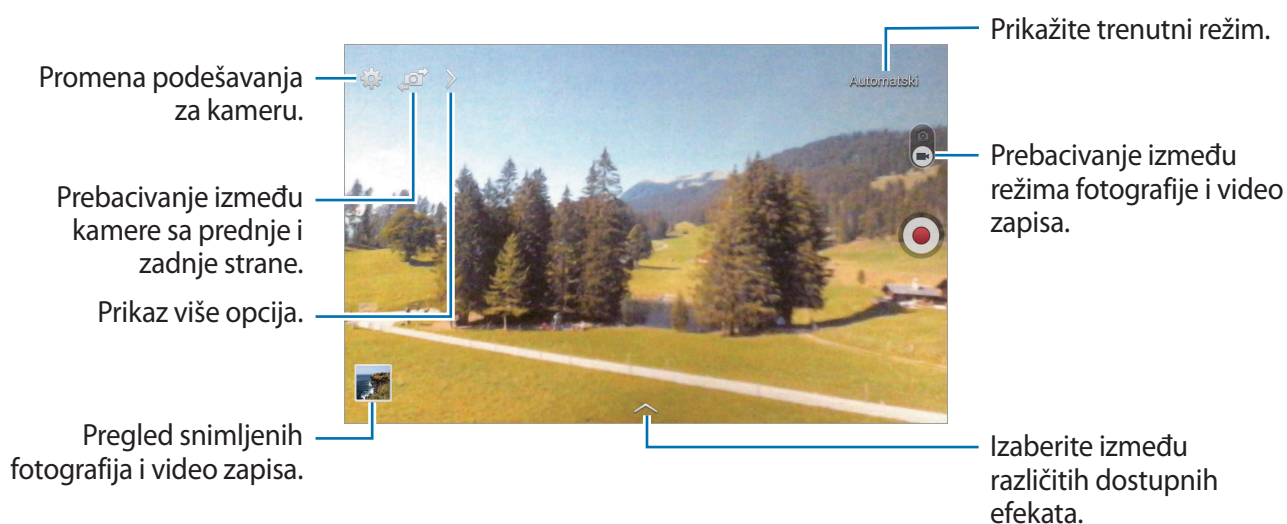

## Uvećanje i umanjenje prikaza

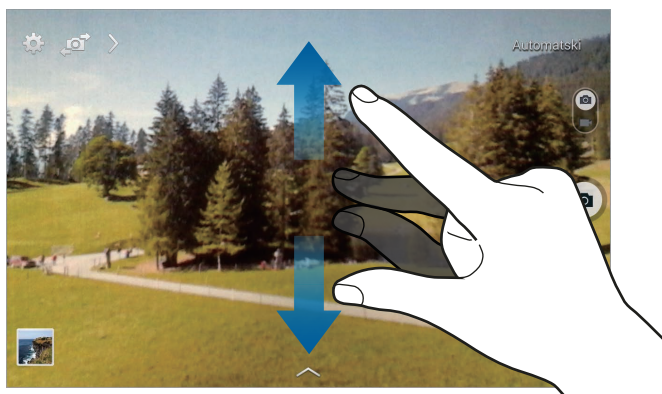


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.




Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

## Deljeni snimak

Kucnite na ➤ → , a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.

## Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije / Veličina video zapisa:** Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Merenje:** Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Oznaka lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Tas. za jač. zv.:** Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje:** Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Osvetljenje:** Promena osvetljenosti.

- **Smernice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte ovo da biste koristili funkciju Tag Buddy u **Galerija**.
- **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene. Ova funkcija je dostupna isključivo kada koristite kameru sa prednje strane.
- **Čuvanje:** Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetuj:** Promena podešavanja za kameru.
- **Pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje kamere.

## Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite  i kucnite i držite ikonicu prečice.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana.

## Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

## Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

## Uvećanje i umanj enje prikaza


Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

## Reprodukovanje video zapisa


Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

## Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

## Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni:** Dodajte na listu omiljenog.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije:** Koristite da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju:** Koristite za upis obaveštenja na poledini slike. Kucnite na  da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiranje u međumemoriju.

- **Štampaj:** Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo:** Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao:** Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Podešavanje:** Promenite podešavanja galerije.

## Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.




## Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera, kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

## Deljenje slika


Koristite jedan od sledećih metoda:

- U fascikli kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima ili ih podelite putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

## Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

## Označavanje lica


Kada pregledate sliku, kucnite  → **Podešavanja** → **Oznake**, a zatim označite **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku lica i koristite dostupne opcije, kao što je slanje poruka.




Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

## Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Oznake** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač za **Oznaka drugar** nadesno tda biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

## Organizovanje foldera

Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.

Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim označite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premesti** da biste premestili stavke.




## Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

### Reprodukovanje video zapisa


Izaberite video koji ćete reprodukovati.

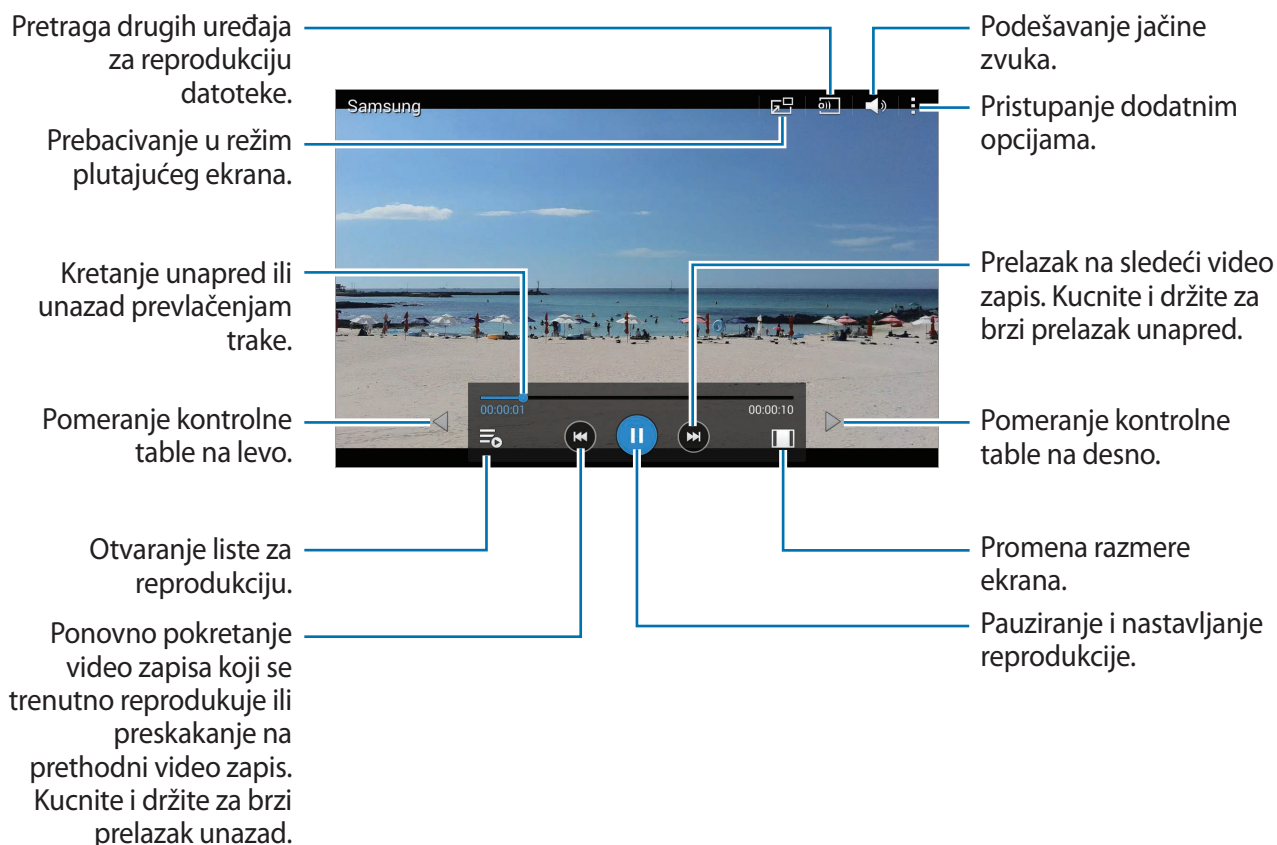


### Brisanje video zapisa

Kucnite na **Obriši**, izaberite video zapise, a zatim kucnite na **Obriši**.

## Deljenje video zapisa

Kucnite na  → **Podeli putem**, izaberite video zapise, kucnite na **Kraj**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Korišćenje iskaćućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

## YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.


Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Gledanje video zapisa



Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Kucnite na ekran, kucnite na , a zatim okrenite uređaj u horizontalnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

## Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

## Slanje video zapisa

Kucnite na  → **Отпремљено** → , izaberite video zapis, unesite informacije o njemu, a zatim kucnite na **ОТПРЕМИ**.

# Aplikacije i prodavnice medija

## Play прод.

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.


Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

## Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

## Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na **KATEGORIJE** da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

## Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Play Movies & TV

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies & TV**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Play игре

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih novinskih članaka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

# Uslužni programi

## Beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija koje ćete čuvati i pregledati kasnije.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.



## Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije da biste sortirali i upravljali svojim beleškama.

Da biste dodali novu kategoriju, kucnite na  → **Dodaj kategoriju**, unesite naziv kategorije a zatim kucnite na **OK**.




Da biste obrisali kategoriju, kucnite na  → **Izmeni kategorije**, a zatim kucnite na  pored kategorije.

Da biste preimenovali kategoriju, izaberite kategoriju, kucnite na  → **Preimenuj kategoriju**, unesite novi naziv za kategoriju a zatim kucnite na **OK**.

Da biste promenili redosled kategorija, kucnite na  → **Izmeni kategorije**, a zatim kucnite na  pored kategorije a zatim je prevucite nagore ili nadole na neku drugu poziciju.

## Sastavljanje beležaka

Kucnite na  u listi beleški i unesite belešku. Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

-  : Kreiraj ili postavi kategoriju.
-  : Umetni slike.
-  : Napravi snimak glasa za umetanje.



Da biste sačuvali belešku kucnite na **Sačuvaj**.



Da biste uredili belešku, kucnite na belešku, a zatim kucnite na sadržaj beleške.

## Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste potražili belešku, kucnite na .

Da biste poslali belešku drugima, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite belešku, a zatim kucnite na .

Za štampanje beleški povezivanjem uređaja na štampač, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite beleške a zatim kucnite na . Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.


Da biste izbrisali beleške, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite beleške, a zatim kucnite na .

## Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Da biste obrisali belešku kucnite na .

Da biste belešku poslali drugima, kucnite na .

Da biste štampali belešku uz povezivanje uređaja na štampač, kucnite na . Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

## S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

## Kreiranje događaja ili zadatka


Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:


- **Događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

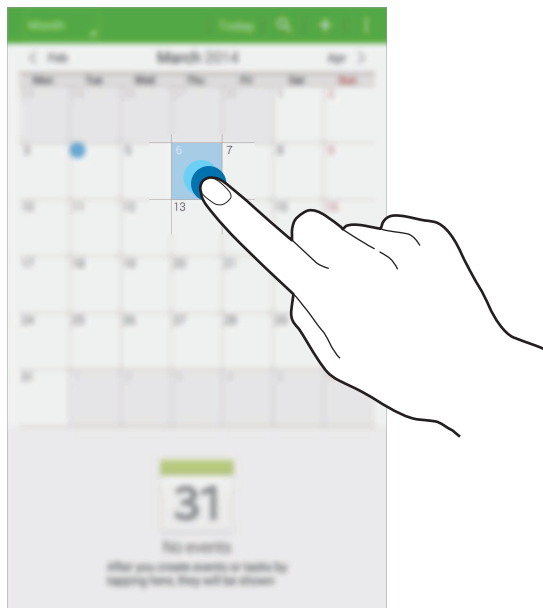


Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim kucnite na **Pokaži još podešavanja** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.


Pozovite druge na događaj slanjem e-pošte. Unesite adresu e-pošte u polje **Učesnici**, ili kucnite na  da biste otvorili listu kontakata.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na  pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

## Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi** → **Google** pod opcijom **MOJI NALOZI**, izaberite Google nalog, a zatim označite **Sinhronizuj Kalendar**.

Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** →  → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na  → **Kalendar**, a zatim označite Google nalog.



## Promena tipa kalendara

Kucnite na gornji levi deo ekrana, a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mesečni, nedeljni ili druge.

## Traženje događaja ili zadataka

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste videli današnje događaje ili obaveze, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

## Brisanje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak a zatim kucnite na  → **Obriši**.

## Deljenje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Režim za dete

Koristite ovaj vidžet da pružite zabavno i sigurno okruženje za decu tako što ćete im blokirati pristup izvesnim aplikacijama ili sadržaju.

Pre nego što upotrebite ovaj vidžet, potrebno je da ga preuzmete i instalirate. Na Početnom ekranu kucnite na **Režim za dete** → **Instaliraj**. Kada se instalira, pojaviće se vidžet na Početnom i ekranu Aplikacije.

Da biste pokrenuli režim za decu, kucnite na **Režim za dete** na Početnom i ekranu Aplikacije.

Kada po prvi put pokrećete ovaj vidžet, kucnite na **Podesi PIN** u dnu ekrana. Zatim, pratite uputstva na ekranu.



- Ukoliko se vidžet **Režim za dete** slučajno deinstalira, možete ga ponovo instalirati. Na ekranu aplikacija, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite **Režim za dete** vidžet. Prevucite vidžet na Početni ekran i kucnite na **Režim za dete** da biste ga ponovo instalirali.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Dropbox



Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Prijavite se na svoj „Dropbox“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Dropbox“ nalog.

Kada je Dropbox aktiviran, kucnite na **Turn on Camera Upload** za otpremanje fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja automatski na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na  a zatim izaberite datoteke.

Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na  da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Za prikaz obaveštenja kucnite na .

## Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka sa svojim Samsung nalogom ili „Dropbox“ uslugom.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Cloud**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

## Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Kucnite na **Bekap** ili **Vrati** da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg Samsung naloga.

## Sinhronizacija sa Dropbox

Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

## Диск

Koristite ovu aplikaciju da kreirate i uredite dokumenta i delite ih sa drugima putem Google Drive skladištenja. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, Vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Google Drive. Pristupite Vašim datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Hancom Office Viewer

Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne tabele i prezentacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hancom Office Viewer**.








Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Pretraga dokumenata

Kucnite na **Otvori** da biste pregledali dokument.

Dok pregledate dokument, koristite jednu od sledećih opcija:

-  : Kreiranje fascikle.
-  : Preuzimanje novih dokumenata.
-  : Sortiranje dokumenata i fascikli.
-  : Promena režima prikaza.
-  : Izbor dokumenata ili fascikli.

Da biste tražili nedavno korišćene dokumente, kucnite na **Nedavno korišćeni dokumenti**.

## Čitanje dokumenata

Kucnite na dokument u listi **Nedavno korišćeni dokumenti** ili u fascikli.

Kucnite na  ili , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

### Program za obradu teksta

- **Pronađi:** Potražite tekst.
- **Zum:** Promena veličine prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Štampaj:** Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **Uredi:** Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o programu "Hancom Office Viewer".

## Prezentacija

- **Pronađi:** Potražite tekst.
- **Zum:** Promena veličine prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Projekcija slajdova:** Pokrenite slajd šou od prve strane.
- **Od trenutnog slajda:** Pokrenite slajd šou od trenutne strane.
- **Prikaz za izlagača:** Prikažite alatke za prezentaciju na uređaju kada je on povezan na spoljašnji monitor.
- **Štampaj:** Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **Uredi:** Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o programu "Hancom Office Viewer".

## Unakrsna tabela

- **Pronađi:** Potražite tekst.
- **Zum:** Promena veličine prikaza.
- **Informacije o dokumentu:** Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Sortiraj:** Sortiranje ćelija prema zadatom kriterijumu.
- **Prikaži formule:** Pregledajte formule unutar ćelija umesto izračunatih rezultata.
- **Zamrzni okna:** Držanje izabranog reda na mestu.
- **Koordinatne linije:** Sakrijte ili pokažite linije mreže.
- **Prikaži sve komentare:** Sakrijte ili pokažite beleške na dokumentu.
- **Oblast štampanja:** Izaberite oblast za štampu.
- **Štampaj:** Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **Uredi:** Uredi dokument. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o programu "Hancom Office Viewer".


## PDF

- **Pretraži:** Potražite tekst.
- **Pošalji:** Slanje dokumenta drugima ili deljenje.
- **Svojstva:** Pregledajte detalje o dokumentu, kao što su naslov, datum i autor.
- **Zumiranje:** Promena veličine prikaza.
- **Sakrij komentare:** Sakrijte ili pokažite komentare na dokumentu.
- **Vertikalno pomeranje stranice / Neprekidni prikaz/ Horizontalno pomeranje stranice:** Promena režima prikaza.
- **Prikaz za čitanje:** Prikaz samo sadržaja dokumenta, bez margina.
- **Idi na stranicu:** Pređite na određenu stranu.
- **Obeleživači:** Pogledajte obeleživače na dokumentu.
- **Odšampaj:** Štampajte dokument povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

## Alarm


Koristite ovu aplikaciju da biste postavili alarme za važne događaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alarm**.

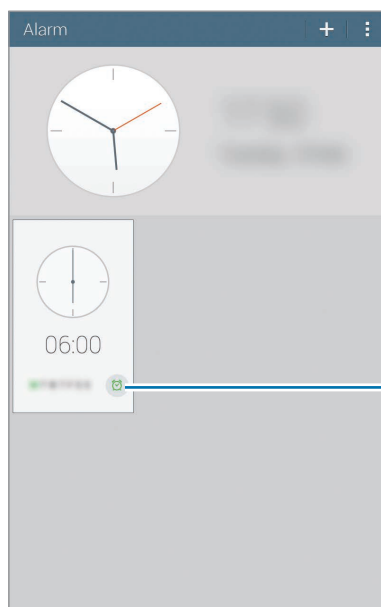



Uključivanje ili isključivanje alarma.

## Podešavanje alarma

Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Alarm lokacije:** Postavite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametn alarm:** Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

## Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

## Brisanje alarma


Kucnite na  → **Obriši**, izaberite vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**.



## Svetsko vreme

Koristite ovu aplikaciju za proveru vremena u mnogim glavnim gradovima na svetu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Svetsko vreme**.

## Kreiranje satova

Kucnite na  i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite  → **Izaberi**, izaberite sat, a zatim kucnite na .


## Brisanje satova

Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite satove, a zatim kucnite na .

## Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

## „S Voice“

Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster "Početak".



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.



## Google


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.


Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata pretraživanja.

## Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага таблета**, a zatim označite stavke koje ćete tražiti.

## Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da promenite Google Now postavke, kucnite na  → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google тренутно** na levo ili desno.

## Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

## Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

## Pregled datoteka


Datoteke sačuvane u uređaju su sortirane po kriterijumima. Sa levog okna ekrana, izaberite jednu od sledećih kategorija:











- **Vremenski sled:** Pogledajte datoteke koje su grupisane po datumu.
- **Omiljeni folderi:** Pogledajte prečice do fascikli.
- **Folderi:** Pogledajte datoteke sačuvane u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici, i prečice do FTP servera.
- **Kategorije:** Pogledajte datoteke sortirane po svom tipu.
- **Aplikacije:** Pogledajte datoteke sačuvane ili kreirane u određenim aplikacijama.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite datoteku ili fasciklu da biste je otvorili.

Nakon izbora kategorije, kucnite , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi:** Izaberite datoteke ili fascikle.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili fascikli.
- **Dodajte u Omiljene foldere:** Dodajte prečicu za fasciklu u **Omiljeni folderi**.
- **Dodaj prečicu na poč.ekr.:** Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na Početni ekran.
- **Dodaj FTP:** Dodajte prečicu za FTP server u opciji **Folderi**.
- **Skeniraj uređaje u okolini:** Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Opcije prikaza:** Promenite opcije prikaza datoteke.

Kucnite na  → **Izaberi** da biste izabrali datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

-  : Pošaljite datoteke drugima ili ih podelite.
-  : Brisanje datoteka ili fascikli.
-  : Premeštanje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
-  : Kopiranje datoteka ili fascikli u drugu fasciklu.
-  → **Idi u folder:** Idite na fasciklu u kojoj se nalazi izabrana datoteka.
-  → **Preimenuj:** Promena imena datoteke ili fascikle.
-  → **Dodajte u Omiljene foldere:** Dodajte prečicu za fasciklu u **Omiljeni folderi**.
-  → **Dodaj prečicu na poč.ekr.:** Dodajte prečicu do datoteke ili fascikle na Početni ekran.
-  → **Poštanski broj:** Kompresujte datoteke ili fascikle da kreirate zip datoteku.
-  → **Detalji:** Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.

## Pretraga datoteke

Kucnite , a zatim unesite kriterijume za pretragu.

## Prikaz informacija o skladištenju

Kucnite na  da pogledajte informacije o uređaju i memorijskoj kartici.

## Promena režima prikaza

Kucnite na  da biste promenili režim prikaza.


## Kreiranje fascikli

Kucnite , unesite naziv fascikle, a zatim kucnite **OK**.

## Dodavanje prečica za foldere

Dodajte prečicu za često korišćene fascikle u **Omiljeni folderi**. Izaberite fasciklu i kucnite na  → **Dodaj u Omiljene foldere**.

## Dodavanje prečica za FTP server na uređaj

Dodajte prečicu za FTP server u opciju **Folderi**. Kucnite  → **Dodaj FTP**, unesite detalje za FTP server, a zatim kucnite **Gotovo**.

# Putovanja i lokalno

## Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva. Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

## Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

# Podešavanja

## O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

## Veze


### Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na .


- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

### Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

## Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi:** Pogledajte datoteke primljene preko Bluetooth funkcije.
- **Preimenuj uređaj:** Promenite naziv uređaja.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za Bluetooth.

## Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

## Upotreba podataka

Pratite količinu korišćenih podataka.

- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Auto. sinh. podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija. Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog u **Podešavanja** → **Opšte** → **Nalozi**.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite Wi-Fi pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

## Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Mod:** Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTEVI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O LOKACIJI** Pregledajte koje aplikacije su zahtevale informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i korišćenju baterije.
- **USLUGE LOKACIJE:** Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.

## Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

## Štampanje

Konfigurirajte postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem Wi-Fi ili cloud usluga.



## VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

## Uređaji u blizini

- **IME UREĐAJA:** Pogledajte naziv uređaja.
- **Deljeni sadržaji:** Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji:** Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji:** Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
- **Preuzmi sa drugih uređaja:** Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.

## Uređaj

### Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **SAMSUNG APLIKACIJE:** Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Zvuk pri kucanju:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnete taster.
- **Adapt Sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najviše koristite tokom slušanja muzike.

## Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom bazom ili se puni.
- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.

## Više prozora

Aktivirajte funkciju višestrukih prozora da biste istovremeno aktivirali više aplikacija na ekranu.

- **Otv. prik. u više prozora:** Postavite uređaj da aktivira funkciju višestrukih prozora kada otvorite fascikle iz **Moji fajlovi** ili **Video**. Takođe, uređaj aktivira ovu funkciju kada gledate priloge u porukama.

## Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Opcije widget-a za sat:** Konfigurirate postavke za dodatak sata.
  - **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
  - **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
- **Prečice:** Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Lična poruka:** Podesite uređaj da prikazuje ličnu poruku na zaključanom ekranu.
  - **Izmeni ličnu poruku:** Uređivanje lične poruke.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.

## Tapet

Promena podešavanja tapeta.

- **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
- **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
- **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.

## Font

Promenite podešavanja fonta.

- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.

## Panel sa obaveštenjima


Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.

- **Osvetljenje i jač. zvuka:** Postavite uređaj da prikazuje podešavanje osvetljenja i jačine na panelu za obaveštenja.
- **Preporučene aplikacije:** Postavite uređaj da prikazuje listu preporučenih aplikacija na panelu za obaveštenja na osnovu Vaših akcija, poput povezivanja slušalica na uređaj.
- **Pod. dug. za brzo podeš.:** Prerasporedite tastere za brza podešavanja koji su prikazani na panelu za obaveštenja.

## Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge TalkBack.
- **Režim jednog kucanja:** Podesite uređaj za kontrolu obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem.
- **Prikaži prečicu:** Dodajte prečicu za **Pristupačnost** ili **TalkBack** na brzi meni koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili sa drugim uređajima.
  - **Izvezi:** Izvezite trenutno dostupna podešavanja kao datoteku.
  - **Ažuriraj:** Uvezite trenutno dostupna podešavanja kao datoteku.
  - **Podeli putem:** Podelite datoteku sa dostupnim podešavanjima sa drugima.
- **TalkBack:** Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Uvećanje pokretima:** Podesite uređaj da uveća ili umanja prikaz pokretima prstiju.
- **Negativ boja:** Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
- **Prilagođavanje boje:** Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne raspoznajete boje ili imate problem sa čitanjem sadržaja.
- **Podsetnik za obaveštenja:** Podesite uređaj da Vas alarmira kada propustite obaveštenja i postavite interval za ponavljanje alarma.
- **Prečica za pristupačnost:** Podesite uređaj da aktivira funkciju TalkBack kada pritisnete i zadržite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.

- **Opcije čitanja teksta:**
  - **ŽELJENI TTS MEHANIYAM:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
  - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
  - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
  - **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.
- **Balans zvuka:** Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Google titlovi (CC):** Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Google i promeni postavke zatvorenih naslova.
- **Samsung titlovi (CC):** Podesite uređaj da prikazuje zatvorene naslove o sadržaju koji podržava Samsung i promeni postavke zatvorenih naslova.
- **Pomoćni meni:** Podesite uređaj da prikaže ikonu pomoćnih prečica koje vam pomažu da pristupite funkcijama podržanim spoljnim tasterima ili funkcijama na panelu sa obaveštenjima. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
  - **Dominantna ruka:** Izaberite levu ili desnu ruku za jednostavno korišćenje pomoćnog menija.
  - **Izmeni:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju u pomoćnom meniju.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije:** Aktivirajte režim kontrole interakcije radi ograničenja reakcije uređaja na unos stavki u aplikaciji.

## Režim blokiranja

Izaberite koja će se obaveštenja blokirati i na koliko dugo.

## Komande

### Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

#### Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

#### Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

#### Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju kuckanja na tastaturi.
- **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.

- **Kontrola kursora:** Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili kursor prevlačenjem preko tastature.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada pritisnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
- **Pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

## Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.

## Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.



Ova funkcija se javlja kada koristite aplikaciju za prepoznavanje govora.

## Govorna pretraga

Koristite sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:

- **Language:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **About:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Open via the home key:** Postavite uređaj da pokreće funkciju **S Voice** dvostrukim pritiskom na taster "Početak".
- **Voice wake-up:** Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije **S Voice**.

- **Check missed events:** Podesite uređaj da proverava propuštene poruke ili događaje kada je **S Voice** pokrenut, pritiskom na taster slušalice.
- **Home address:** Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju govorne komande.
- **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili Facebook sa funkcijom **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Unesite informacije o vašem Twitter nalogu da biste koristili Twitter sa funkcijom **S Voice**.

Koristite sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:


- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Detektovanje ključne reči:** Podesite uređaj da počne sa prepoznavanjem glasa kada kažete komandu koja će ga pokrenuti prilikom korišćenja aplikacije za pretragu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Говорни излаз:** Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.
- **Персонализ. препознавање:** Podesite uređaj da koristi informacije sa vaše Google kontrolne table da biste poboljšali preciznost prepoznavanja glasa.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

## Опције čitanja teksta

- **ŽELJENI TTS MEHANIZAM:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.



## Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

## Pokret dlanom

Aktivirajte funkciju pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

- **Snimi ekran:** Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.

## Pametn ekran

- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.

## Opšte

### Nalozi

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

### Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

## Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

## Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Izaberi vremensku zonu:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

## Predmeti

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolja ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite uređaj da koristi zvučnik na postolju kada vam je uređaj priključen na stono postolje.

## Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

## Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.

## Korisnici

Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizovana podešavanja.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.

## Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Performanse CPU-a:** Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Izlaz ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
- **Saznaj o uštedi energije:** Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.

## Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

## Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu vašeg uređaja.

- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
  - **REGISTRACIJA NALOGA:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
  - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
- **Idi na sajt:** Pristupite web lokaciji "Pronađi moj mobilni uređaj" ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Potvrdi aplikacije:** Postavite uređaj da biste omogućili da Google proveri aplikaciju na loše ponašanje pre instalacije.
- **Bezbednosna ažuriranja:**
  - **Automatske dopune:** Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe automatski.
  - **Proveri ažuriranja i preuzmi ih.:** Proverite bezbednosna ažuriranja.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.

- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

## O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

## Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google. Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

# Dodatak

## Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

### Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

### Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

### Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Ako bateriju može da zameni korisnik, baterija možda neće biti pravilno stavljena. Ponovo umetnite bateriju.
- Ako bateriju može da zameni korisnik, obrišite pozlaćene kontakte i stavite bateriju ponovo.

## Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije i isključite i ponovo uključite uređaj. Ako je ekran vašeg uređaja zamrznut ili ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 8 sekundi da biste ponovo pokrenuli sistem.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Opšte** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

## Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

## Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

## Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

## Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

## Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite bateriju ili zamenite bateriju ako može da je zameni korisnik.

## Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

## Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.



## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

## Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili zamenite bateriju ako može da je zameni korisnik.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

## Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

## Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

## Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

## Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

## Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

## Uklanjanje baterije

- Da biste uklonili bateriju, **morate** otići u ovlašćeni servisni centar sa pruženim uputstvima.
- Radi vaše bezbednosti, **ne smete da pokušate sami da uklonite** bateriju. Ako baterija nije pravilno uklonjena, može doći do oštećenja baterije i uređaja, telesnih povreda i/ili dovesti do toga da uređaj nije bezbedan.
- Kompanija Samsung ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (bilo po ugovoru ili deliktu, uključujući nemar) koji može da nastane usled nedoslednog poštovanja ovih upozorenja i uputstva, osim smrti ili telesne povrede prouzrokovane nemarom kompanije Samsung.

- 1 Stavite alatku za otvaranje uređaja u prostor između ekrana uređaja i zadnjeg poklopca. Zatim, počnite da odvajate ekran od zadnjeg poklopca pomoću alatke kako biste ih razdvojili.




Pazite kada stavljate alatku unutra da biste izbegli oštećenje unutrašnjih delova uređaja.

- 2 Nastavite da ponovo ubacujete alatku i razdvajanje ekrana i zadnjeg poklopca u učestalim intervalima oko uređaja.



Pažljivo zarotirajte zadnji poklopac i pazite da se kukice ne oštete.

- 3 Kada je ekran odvojen, odvojite ekran i zadnji poklopac.  
Zatim ostavite zadnji poklopac po strani i stavite ekran na ravnu radnu površinu sa licem okrenutim nadole.
  - 4 Isključite konektor baterije i uklonite traku.
  - 5 Izvadite bateriju tako što ćete povući jezičak za izvlačenje nagore.
-  Koristite isključivo jezičak za izvlačenje a ne druge alate prilikom vađenja baterije. Takav postupak može oštetiti bateriju.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

